


KÄYTTÖOHJE

DCH 036 digitaalinen autolämmitysajastin
2 kanavaa, 1 vasen pistorasia, 2 oikea pistorasia.


Reaaliajan asetus

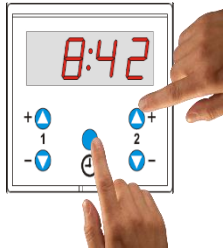

Paina kello näppäin (keskellä) pohjaan ja pidä se alaspainettuna.

- Aseta tunnit painamalla + jolloin aika juoksee ylöspäin tai – jolloin se palaa takaisin päin. Pitämällä + tai – painiketta alas painettuna 2-3 sekunnin ajan lähtee aika juoksemaan automaattisesti helpottaaksesi ajan asetusta. Ajan asettamisen jälkeen vapauttamalla kellon kuva näppäimen kello lähtee käyntiin.

Lämmityksen asetus

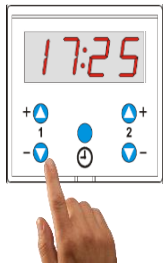


HUOM. Aseta lähtöaika kelloon, kello hoitaa ajastuksen 2 tuntia etukäteen!

Paina esim. vasenta(1) + painiketta aktivoiaksesi vasemman(1) pistorasian

- Aseta lähtöaika painamalla +/- painikkeita. Painamalla näppäimistä, aika siirtyy 5 minuutin askelin joko eteen- tai taaksepäin. Asettamalla lähtöajaksi 08:00 lähtee lämmitys tällöin päälle jo kello 0600 ja on päällä 2 tuntia.

Huom. Muuttamatta lähtöaikaa se toistuu sellaisenaan päivästä toiseen.

Käsi käyttö

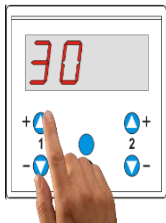

Paina esim. vasen(1) + ja – painiketta samanaikaisesti aktivoiaksesi pistorasian

- Näyttöön ilmestyy 30, joka tarkoittaa ”30 minuuttia päällä”.
- Voit muuttaa aikaa alaspäin 5 minuutin syklein. Minimi aika on 5 minuuttia.
- Kello näyttää ajanlaskun minuutin välein alaspäin laskevana.